


# FROG


1/72 INTERNATIONAL SCALE  
MODEL ASSEMBLY KIT

## Westland Wyvern


includes  
Choice of markings  
and rockets

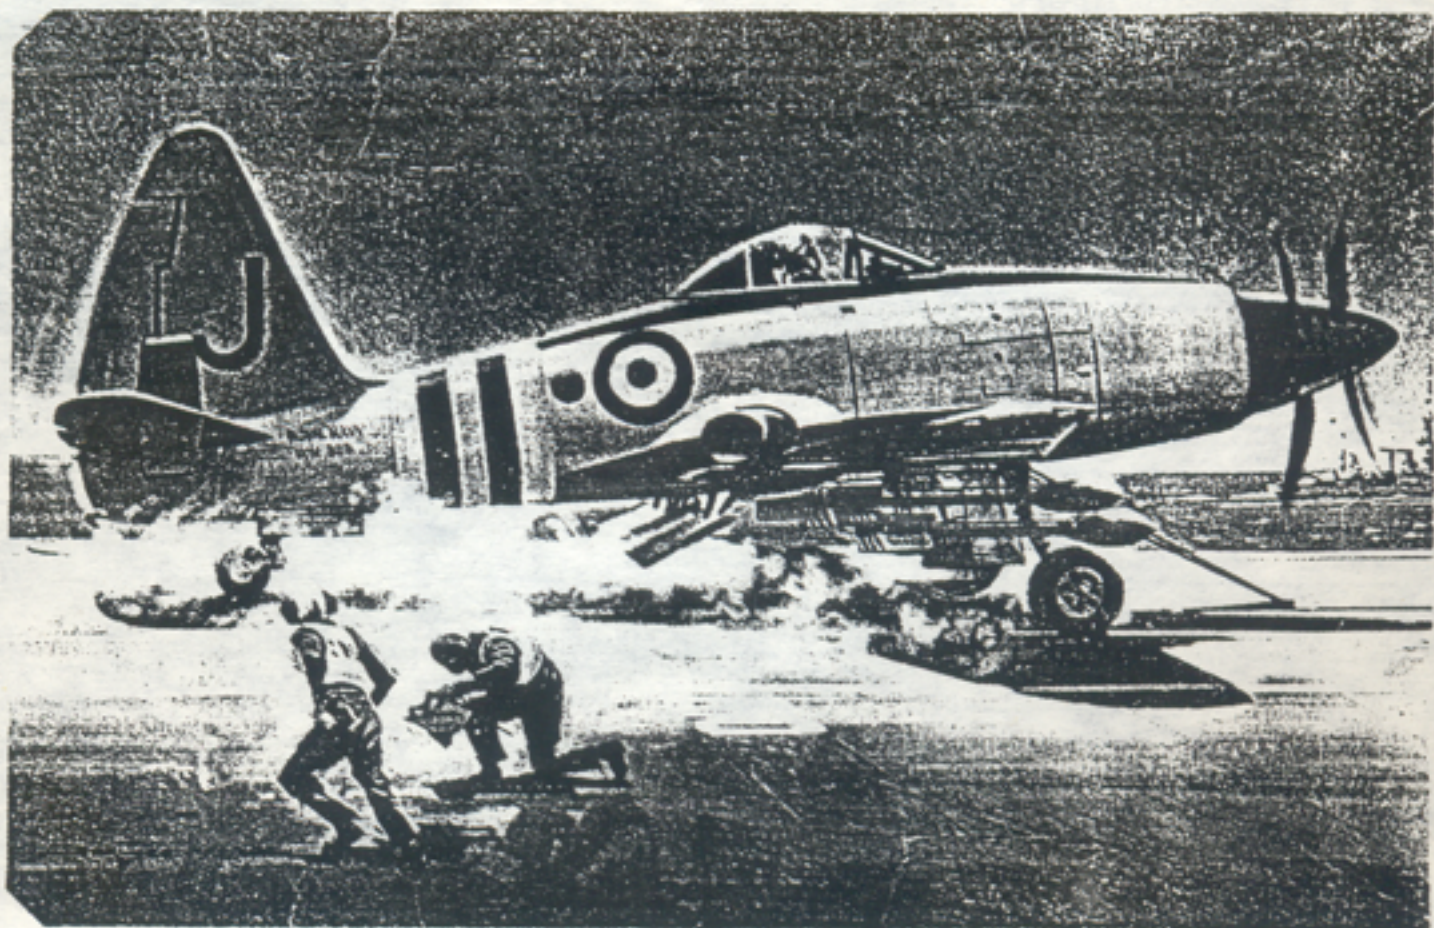


### Aircraft Colour Guide

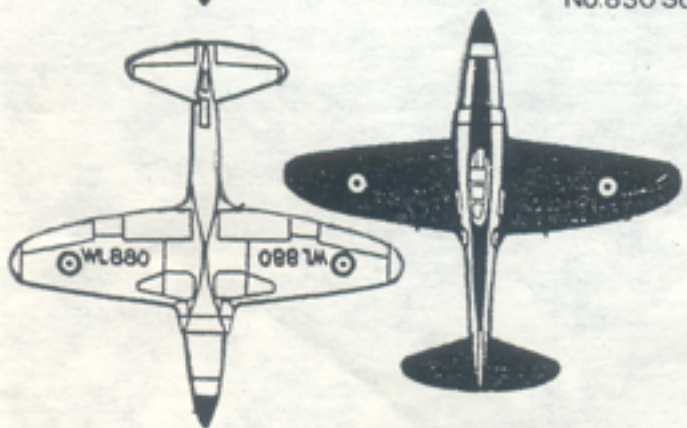

27 Squadron Fleet Air Arm H.M.S. Eagle 1955

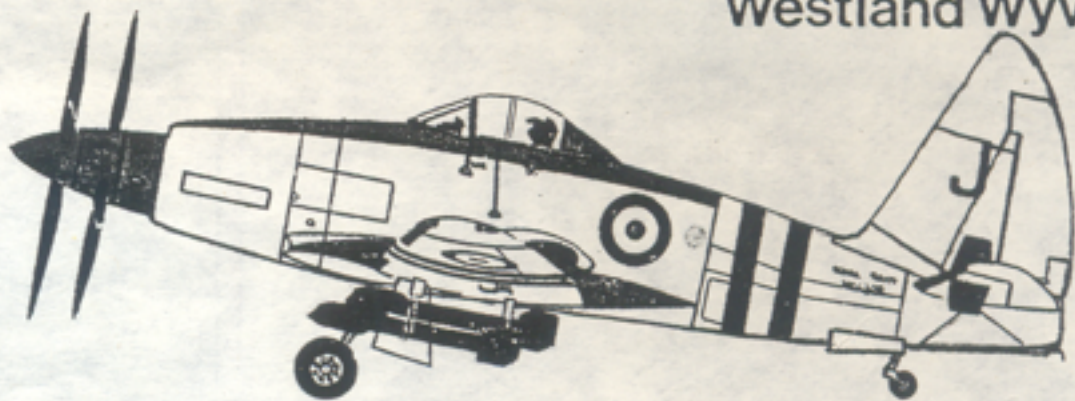

No.830 Squadron Fleet Air Arm H.M.S. Eagle. Suez Campaign 1956

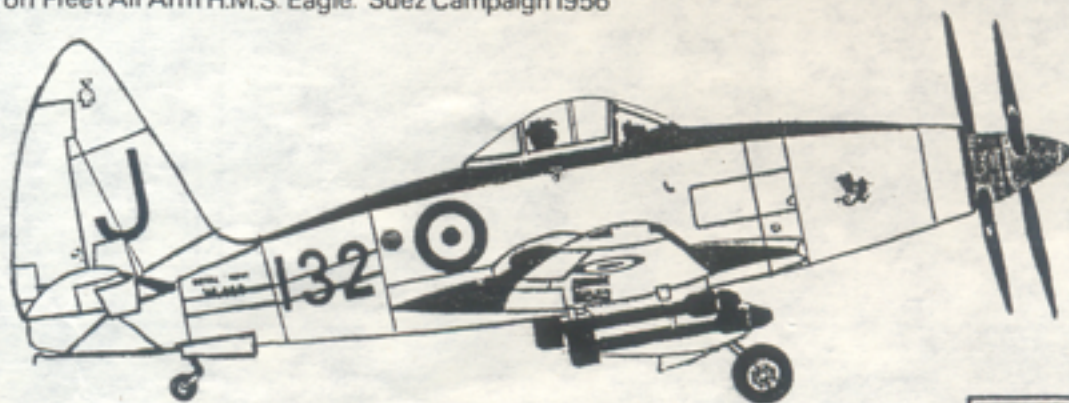

Requires cement and paint


### Westland Wyvern

© ROVEX Tri-ang

Made in Great Britain by Rovex Tri-ang Limited

# G F.198 WESTLAND WYVERN

... bring model together / Assemble le modèle à partir des parts / Wie stellt man die Frogmodell zusammen / Come sposter... portare Frog / Как собрать Frogmodell из частей / How to attach Frog / Frogmodell / Как собрать Frogmodell / Как...



If model is to be built with scratch board, the holes in part 15, shown in Block 5, must be cleared with white and the underside painted. The transfer is then applied before the sockets are cemented.

Si modèle est monté avec des feuilles, les trous de la pièce 15, montrée sur le bloc 5, doivent être brossés au blanc et la partie inférieure des être peints. Le décalquer des être posé sur les feuilles à leur place.

Model mit ungezeichneten Blättern gebaut werden soll, müssen die Löcher in Teil 15 (siehe Abb. 5) mit weißem Anstrich befreit werden. Die Unterseite ist zu lackieren. Die Abkaltabelle wird nach Einsetzen der Rollen aufgebracht.

Sei modello sarà costruito con i pezzi montati, i fori nella parte 15, mostrata nella figura 5, debbono essere puliti con la carta bianca e la parte inferiore deve essere dipinta. La decalcomania viene applicata dopo l'installazione delle ruote.

Man: bei Luftbau mit ungedruckten Blättern gebaut werden sollen, müssen die Löcher in Teil 15, dargestellt auf der Abb. 5, mit weißem Anstrich befreit werden. Die Unterseite ist zu lackieren. Die Abkaltabelle wird nach Einsetzen der Rollen aufgebracht.

Als het model gebouwd moet worden met ongedrukt papier, moeten de gaten in deel 15, afgebeeld op fig. 5, afgeveerd worden met witte verf en moet de onderzijde van het model geïsoleerd worden. Het afkaltabelt wordt dan aangebracht na de rolletten op hun plaats bevestigd worden.

Jei model tulee rakennettuna osista ilman painattua, on osat k. 15, esitetyt kuvassa 5, silytyttävä valkoisella väriä ja alapinnat maalattava. Siinä jälkeen on asetettava pyörät paikoilleen.

