


MONOCOUCPE




KIT 206

INSTRUCCIONES FACILES DE SEGUIR

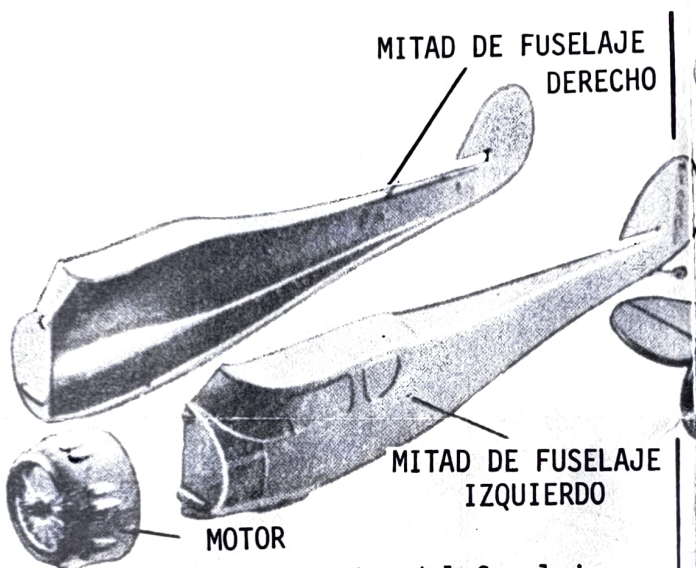


1 Pegue las dos mitades del fuselaje y el motor juntas.

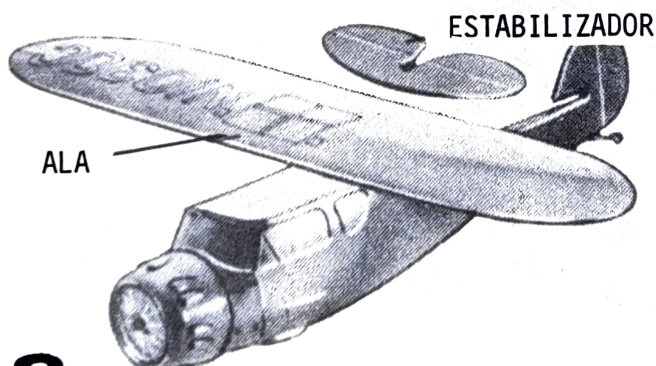


2 Pegue el ala y el estabilizador

USE SOLAMENTE PINTURAS PARA PLASTICO. NO USE LACAS PUES ESTAS DAÑAN EL MODELO

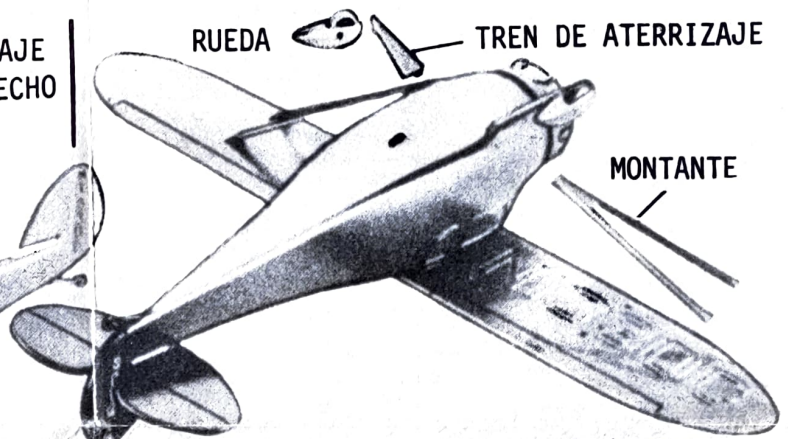

3 Pegue los montantes, tren de aterrizaje y ruedas al fuselaje.

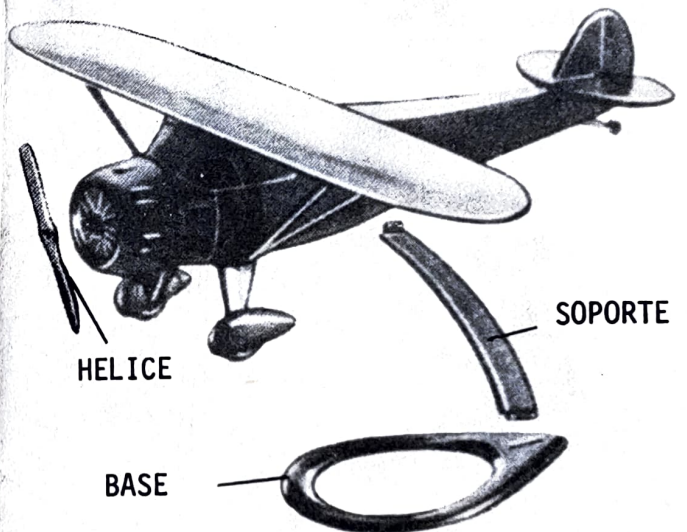

4 Pegue el soporte a la base. Luego pegue la helice al fuselaje, aplique la calcomania y pegue el modelo a la base

PARA VERDADEROS MODELOS A ESCALA

NEGOCIADORA DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

AVE. CHAPULTEPEC # 522

MEXICO 06700 D.F.

INSTRUCCIONES PARA ARMAR

Lea totalmente las instrucciones y estudie los dibujos del armado para familiarizarse con todas las partes del modelo. No separe las partes de su rama hasta que se van a usar.

Después de cortar la parte requerida, recorte el exeso de plástico que no forme parte de la misma. Use una navaja para modelismo que se adquiere con su distribuidor. Cheque el ensamble de la pieza antes de pegarla a su lugar, use solamente pegamento para plástico. Algunas partes presentan dificultad para pegarlas en su sitio ya que necesitan ser fijadas o sujetadas en su lugar por cinta adhesiva, ligas o bloques de madera mientras se ca el pegamento completamente, además para modificar o cambiar alguna parte del modelo se requiere de trabajo especial que puede ser vigilado por un adulto o un modelista experimentado como es el caso de cortar las ventanillas de los modelos para colocar pequeños cuadros de acetato o mica - tal como se muestra en la fotografía de la tapa. Las ilustraciones no siempre representan el contenido ni tamaño exacto del modelo, ya que la mayor parte de los modelistas construyen y terminan sus modelos haciendo uso de su propia imaginación.

No use demasiado pegamento al unir las partes. Todos los pegamentos incluyen solventes que disuelven el plástico para formar una soldadura entre las piezas. Demasiado pegamento puede ablandar y torcer la parte destruyendo la apariencia del modelo. La punta de un palillo es muy útil para aplicar pequeñas cantidades de pegamento en áreas confinadas.


Use solamente pinturas para plástico para pintar las partes seleccionadas. Deje secar completamente y raspe la pintura en las áreas en que se van a pegar. El pegamento no se adhiere con la pintura.

Para una mejor adhesión de la pintura y las calcomanías es recomendable lavar las ramas en una solución de detergente suave, enjuáge y deje secar. Después de lavar evite tocar las piezas con los dedos ya que pueden afectar la adhesión.



M. R.

DIORAMA

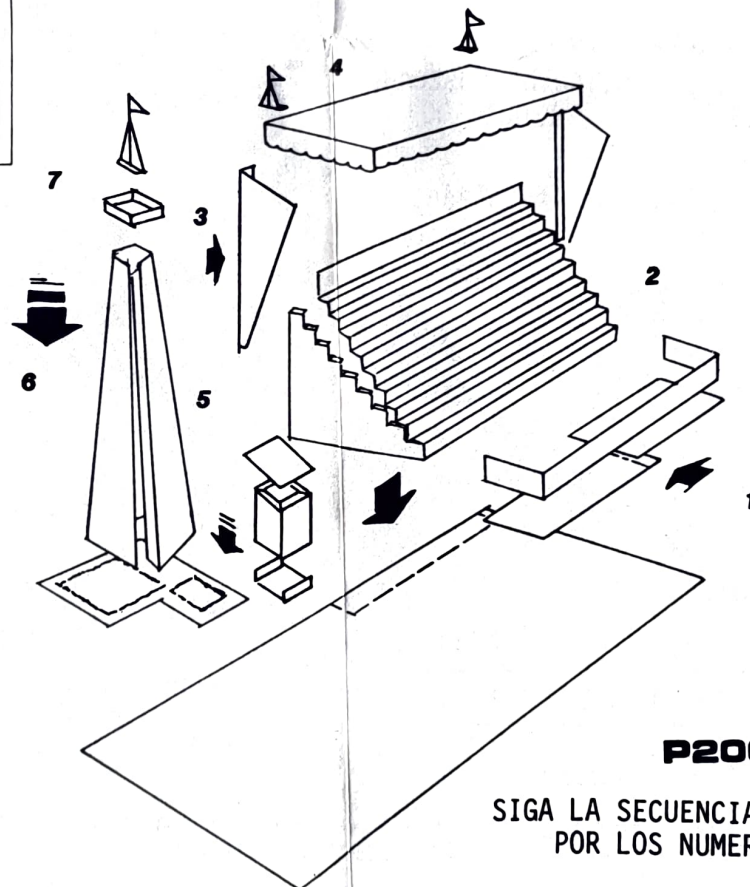

P200

**SIGA LA SECUENCIA INDICADA
POR LOS NUMEROS**