

FROG HURRIGANE

How to put your model together.
 Mode d'assemblage de votre modèle.
 Methode voor het in elkaar zetten van Uw Model.
 Så här sätter Du ihop modellen.
 Per montare il vostro modello.

U Glue parts together.
 Colle le piéces ensemble.
 Kleb zusammenheften.
 Centener de delen samen.
 Limma ihop delarna.
 Cementare le parti l'un con l'altro.

X Do not cement together.
 Ne pas coller ensemble.
 Nicht zusammenheften.
 Centener niet samen.
 Limma ihop delarna.
 Non cementare le parti.

? Have with her knife.
 Filie etiam herfen Messer formen.
 Form met een klein mes.
 Modellere con la lama di un coltello. / Modells.

Choice of parts provided.
 Mitgeleverde Afsneden in Tellen.
 Keuze van beschikbare onderdelen.
 Particolari a scelta.

The assembly diagrams are numbered 1 through 10:

- 1:** Fuselage assembly, showing the main body and landing gear attachment points.
- 2:** Wing assembly, showing the wing panels and their connection to the fuselage.
- 3:** Wing detail, showing the internal structure and ribbing.
- 4:** Propeller and motor assembly, showing the propeller being mounted onto the motor.
- 5:** Wing and fuselage connection, showing the wings being attached to the fuselage.
- 6:** Fuselage and landing gear assembly, showing the fuselage being joined to the landing gear.
- 7:** Landing gear detail, showing the landing gear components and their assembly.
- 8:** Landing gear detail, showing the landing gear components and their assembly.
- 9:** Wing and fuselage connection, showing the wings being attached to the fuselage.
- 10:** Final assembly, showing the completed model airplane.



- "TOP MODEL" TIPS.**
1. Check the exact fit of the parts before cementing.
 2. Paint the small parts before cutting from the stem.
 3. Shape the cement tube nozzle to control the flow of cement. The nozzle should be the same size as the hole in the part to be cemented.
 - 4 & 5. Use adhesive tape to hold the parts together and carry on other operations whilst it sets hard.
 6. Use eyebrow tweezers to position small pieces.
 7. Apply cement to small pieces with a pin to avoid marking the surface.
 8. Clean off excess plastic and DRY cement with a small sharp knife.
 9. Rub down the model with fine emery paper.
 10. Remove any scratches by rubbing with a soft cloth.
 11. Use metal polish.
 12. Cut the paint brush short to obtain a stippled effect.
 13. Use the "Frog" working tray to hold your small pieces.



2




3



4

- CONSEILS POUR LE MONTAGE DES "TOP MODELS".**
1. Vérifiez bien que les parties vont ensemble avant de cimenter.
 2. Peignez les petites parties avant de les couper de la tige.
 3. Façonnez l'embout du tube de ciment pour contrôler le débit de ciment. L'embout doit être de la même taille que le trou de la pièce à cimenter.
 - 4/5. Utilisez un ruban adhésif pour joindre les différentes parties ensemble, et occupez-vous des autres opérations pendant que la colle sèche.
 6. Servez-vous d'une pince à épiler pour mettre en place les plus petits morceaux.
 7. Appliquez le ciment avec une épingle pour éviter de marquer la surface.
 8. Nettoyez le ciment en excédent avec un chiffon doux.
 9. Frottez le modèle avec une toile fine à grain fin.
 10. Retirez toutes les éraillures en frottant avec un linge trempé dans du produit pour faire luire le métal.
 11. Faites ressortir les contours avec un crayon à mine contre un objet dur.
 12. Utilisez un pinceau très court pour obtenir un effet de ponctuation.
 13. Servez-vous du plateau de travail "Frog" pour conserver ensemble tous vos petits morceaux.

- "TOP MODEL" TIPS.**
1. Vor dem Zusammenkleben nachprüfen, ob die Teile genau passen.
 2. Die kleinen Teile anmalen, bevor sie vom Halm abgesägt werden.
 3. Die Tüte verengen, fassen, dass die auslaufende Klebeformung reguliert wird. Zwei Klebstoff löst den Kunststoff auf und schadet dem Modell.
 - 4 & 5. Die Teile mit Klebstreifen zusammenheften und während des Trocknens andere Arbeiten durchführen.
 6. Die kleinen Teile mit einer Pinzette in die richtige Position bringen.
 7. Den Klebstoff auf die kleinen Teile mit einer Stecknadel auftragen, damit die Oberfläche nicht verschmiert wird.
 8. Allen absehenden Kunststoff und überflüssigen Klebstoff nach dem Trocknen mit einem kleinen, scharfen Messer entfernen.
 9. Das fertige Modell mit feinem Schmirgelpapier abschleifen.
 10. Kratzer mit einem in Metallpolier geschliffenen Tuch abreiben.
 11. Die Konturen vor dem Anmalen mit einem weichen Bleistift aufzeichnen.
 12. Den Pinsel kurz schneiden, um einen Punktier-effekt zu erhalten.
 13. Den Frog-Karton zur Aufnahme der kleinen Teile benutzen.

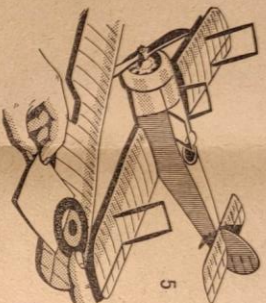


5



6



7

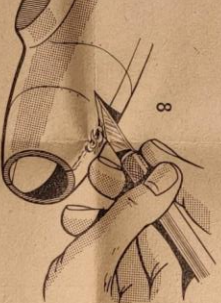

8



9

- "TOP MODEL" WENKEN.**
1. Controleer de juiste montage van de delen voordat U deze lijmt.
 2. Verf de kleine delen voordat U deze van "de stem" afsnijdt.
 3. Vorm de tuit van de tube lijm zonnende dat u juist wilt reguleren. De tuit moet vanzelf de juiste meten en uw model bedekken.
 - 4 & 5. Gebruik kleefband om de delen tezamen te houden en verrikt andere werkzaamheden terwijl de lijm hard wordt.
 6. Gebruik een pincet voor het aanbrengen van kleine delen.
 7. Breng de lijm op de kleine delen aan met een stip en gebruik de tuit van de lijm om de juiste oppervlakte af te meten.
 8. Verwijder overrijtlig kunststof en opgedroogde lijm met een klein scherp mes.
 9. Schuur het model af met fijn amarijppapier.
 10. Verwijder alle krassen door wrijven met een doek die in metaalpolier gevoekt is.
 11. Merk de oppervlakte contrk met een zacht poellood voordat U met verven begint.
 12. Snij de verfwast kort, om een gepunteerd effect te verkrijgen.
 13. Gebruik het "Frog" werkboord om uw kleine onderdelen in te bewaren tijdens de werkzaamheden.
- "TOP MODEL" TIPS.**
1. Kolla före sammanfogningen att delarna passar exakt.
 2. Måla de mindre delarna innan de löngöret från skälen.
 3. Forma munstycket på tuben med cement så att lagom mycket kommer ut i taget. För mycket cement mjukar upp plasten och kan förgöra modellen.
 - 4 & 5. Använd tejp för att hålla samman delarna, och gör något annat medan cementen hårdnar ordentligt.
 6. Använd pincett för att sätta de mindre delarna på plats.
 7. Använd en tandstängsel, el. likn. för att applicera cementet på de mindre delarna för att undvika att en liten yast kny.
 8. Ta bort överflödigt plast och TORR cement med en liten yast kny.
 9. Sandpappera modellen med fint sandpapper.
 10. Avblånga eventuella repor med metallpolish på en trasa.
 11. Märkera ytkonturena med en mjuk blyertsenna före målningen.
 12. Klipp borsten på penseln kort för att städskomma en punkterfekt.
 13. Använd arbetsbrickan "Frog" för att hålla de mindre delarna.

- SUGGERIMENTI PER "IL MIGLIOR MODELLO".**
1. Controllare l'insertimento delle varie parti prima di cementarle.
 2. Dipingere le piccole parti prima di tagliarle dalla struttura comune.
 3. Formare il becco del tubo di cemento per controllare l'uscita. Troppo cemento ramolisce la plastica e rovina il modello.
 - 4 & 5. Usare nastro adesivo per tenere insieme le parti e continuare con altre operazioni mentre il cemento si indurisce.
 6. Usare pinze da sopracciglia per fissare in posizione le piccole parti.
 7. Applicare il cemento sulle piccole parti con uno spillo per evitare di spargere la superficie.
 8. Pulire gli eccessi di plastica e cemento indurito con un piccolo cotelino tagliente.
 9. Stregere il modello con carta vetrata molto fina.
 10. Eliminare le graffiature per mezzo di un panno invecchiato di lucido da metalli.
 11. Segnare i limiti con una matita tenera prima di dipingere.
 12. Tagliare i peli del pennello corti per ottenere un effetto di puntigliatura.
 13. Usare il vassoio da lavoro "Frog" per le piccole parti.



10



11



12



13